


序 号	零件名称	数 量
1	电机泵	1
2	电机	1
3	电池包插脚 B1802/04	1
4	微动开关	1
5	调速板	1
6	安全按钮弹簧	1
7	开关扭簧	1
8	调速按钮	1
9	左机壳	1
10	开关按钮	1
11	电池包	1
12	安全按钮	1
13	右机壳	1
14	自攻螺丝 十字盘头ST3*14	13
15	充电器	1
16	防水壳	1

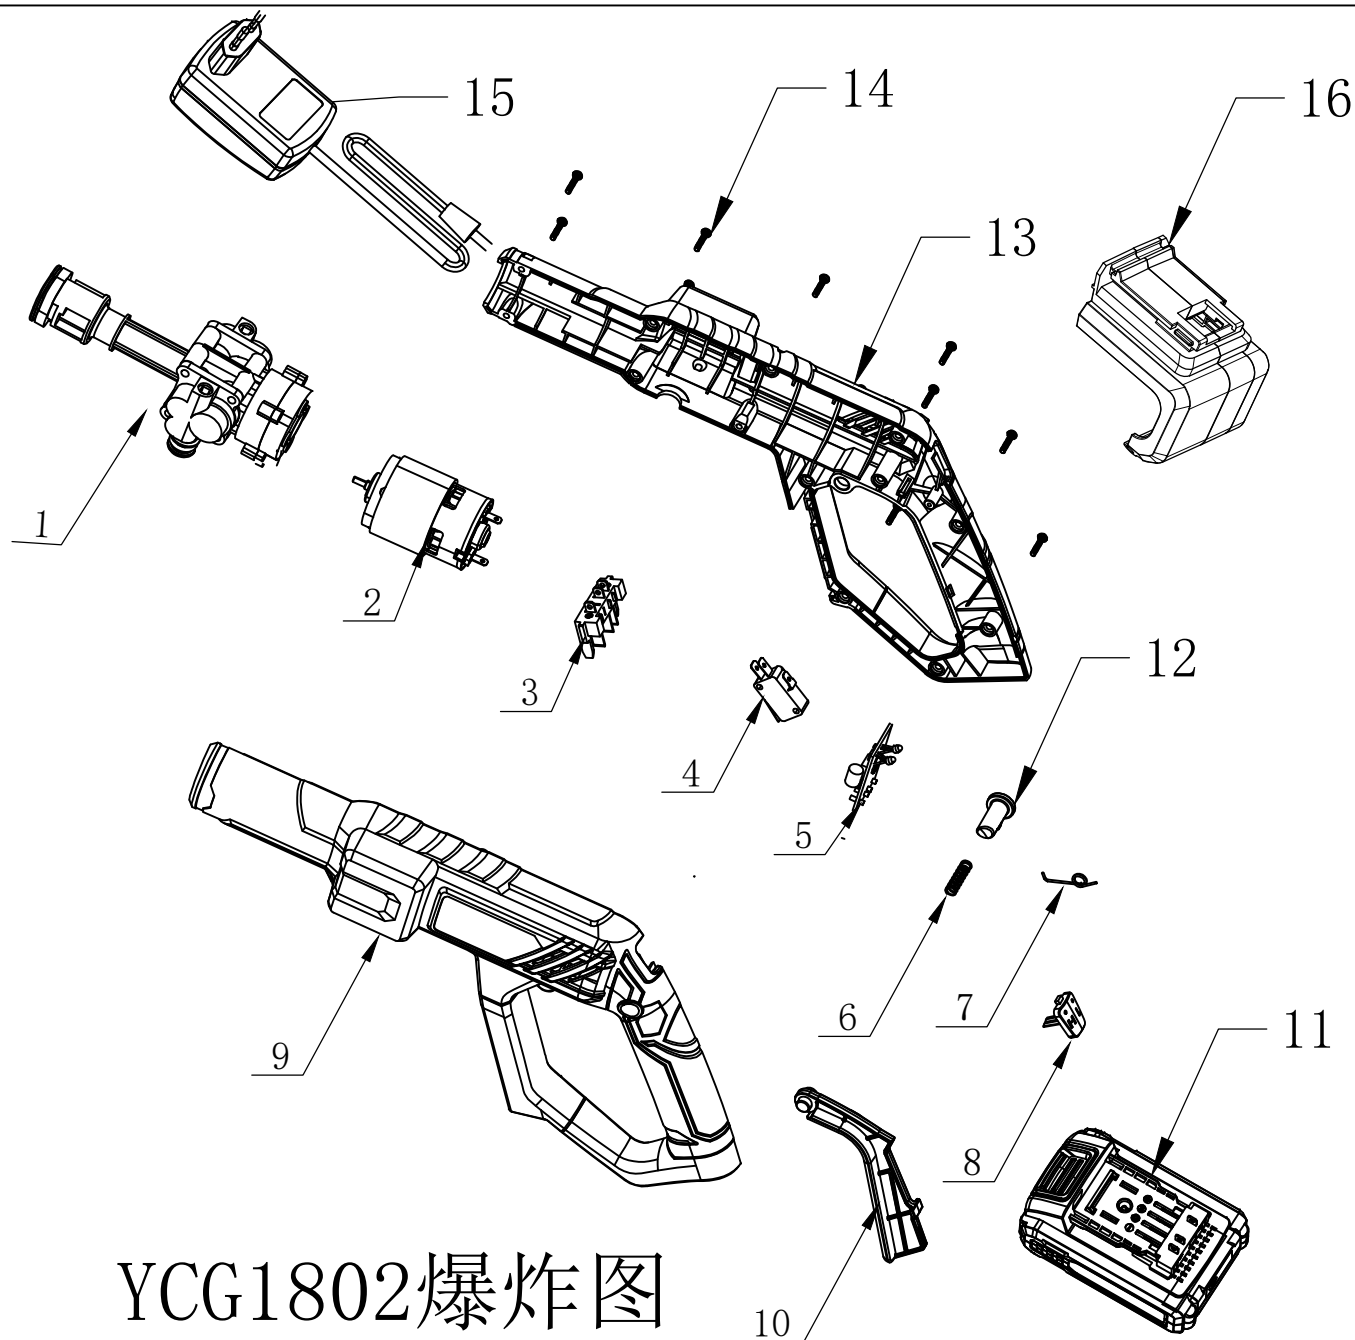

YCG1802爆炸图