
www.maxpro-tools.com

MAXPRO®

PROFESSIONAL

GB	Cordless Mini Chain Saw	1-8
FR	Mini Tronçonneuse Sans Fil	9-16
ES	Mini Motosierra Inalámbrica	17-24
RU	Беспроводная Мини-цепная Пила	25-32

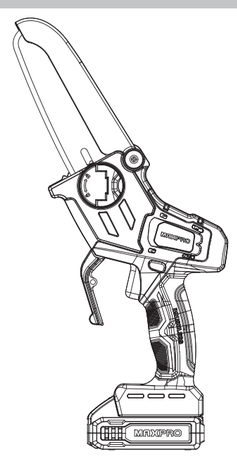

CE EAC

MPMS1801/2

DECLARATION OF CONFORMITY

MPMS1801/2

GB CE DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards and regulations.

FR DÉCLARATION DE CONFORMITE CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants:

ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:


RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ CE

Мы с полной ответственностью заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или станда ртизованным документам:


EN 62841-1:2015 + A11:2022
EN ISO 12100:2010
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN 62233:2008
EN 60335-2-29:2021+A1:2021
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:
2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
2006/42/EC, 2014/30/EU,2014/35/EU

Chief Executive Officer:

MAXPRO INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.
21 Bukit Batok Crescent #24-79 WCEGA
TOWER Singapore 658065
2024

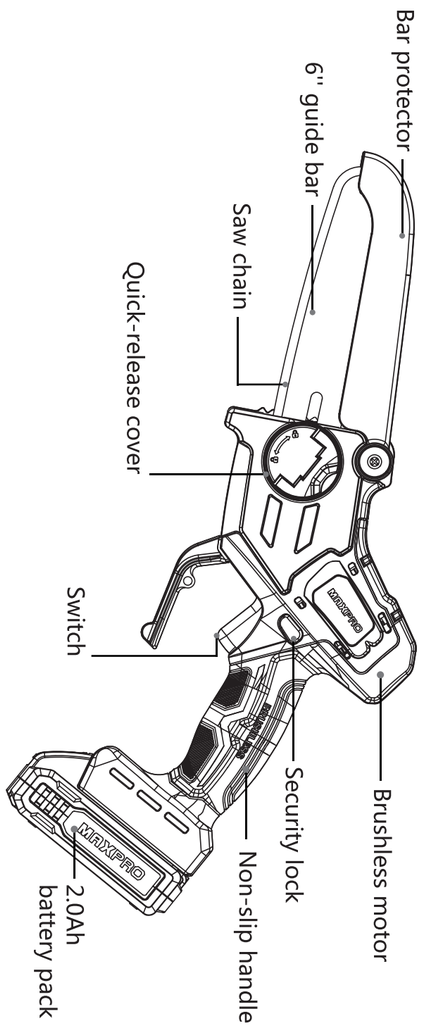

MPMS1801/2

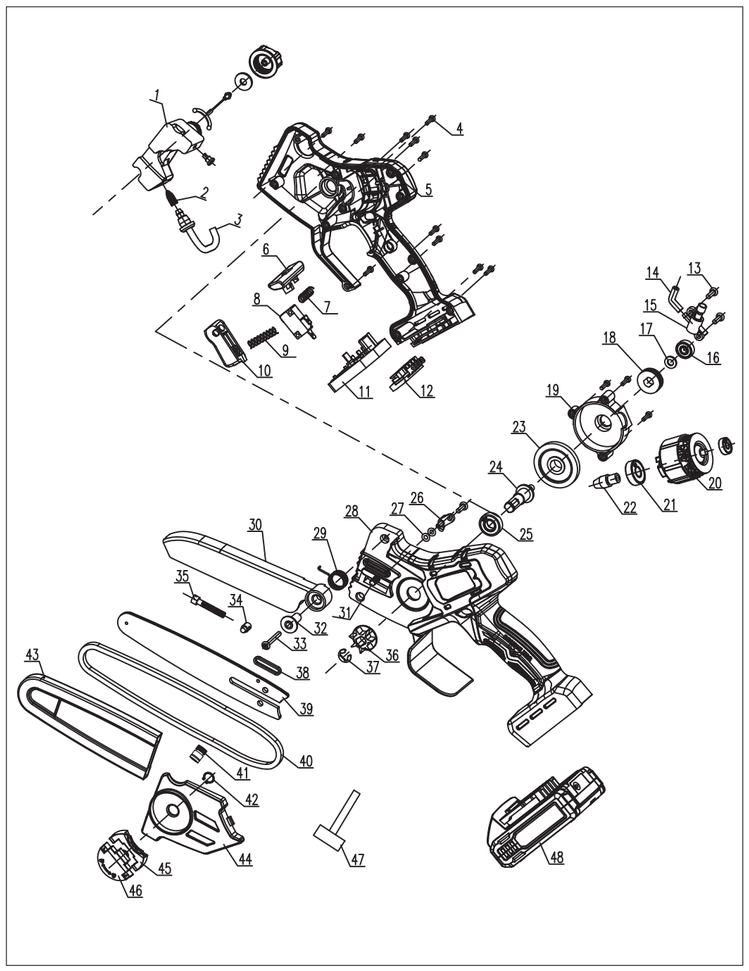

MPMS1801/2 SPARE PART LIST

PART NO.	ARTICLE CODE	DESCRIPTION	SPECIFICATION	WEARING PART	QTY REQUIRED	UNIT
1	112-0501-001	Oil can assembly			1	pcs
2	112-0501-002	Filter spring	ϕ6.5*15*0.5		1	pcs
3	112-0501-003	Oil outlet pipe			1	pcs
4	112-0501-004	Self -attack screw	ST3*14-F		14	pcs
5	112-0501-005	Right casing			1	pcs
6	112-0501-006	Safety button			1	pcs
7	112-0501-007	Safety button spring	6.1*35*0.7		1	pcs
8	112-0501-008	Micro switch			1	pcs
9	112-0501-009	Switch button spring	ϕ6.1*35*0.7		1	pcs
10	112-0501-010	Switch twist			1	pcs
11	112-0501-011	Brushless control board			1	pcs
12	112-0501-012	Battery pack pins			1	pcs
13	112-0501-013	Self -attack screw	ST4*10-F		3	pcs
14	112-0501-014	Oil inlet pipe	ϕ3.0*ϕ6.0*30		1	pcs
15	112-0501-015	Oil pump			1	pcs
16	112-0501-016	Bearing			1	pcs
17	112-0501-017	Gasket	ϕ6.2*ϕ12*1.5		1	pcs
18	112-0501-018	Oil pump turbine	ϕ23.5*7.8		1	pcs
19	112-0501-019	Gear box cover			1	pcs
20	112-0501-020	Brushless inner rotor motor			1	pcs
21	112-0501-021	Bearing			1	pcs
22	112-0501-022	Small gear	ϕ9*ϕ5*41.3		1	pcs
23	112-0501-023	Big gear	ϕ46*ϕ12*14		1	pcs
24	112-0501-024	Output shaft	ϕ12*ϕ8*54.62		1	pcs
25	112-0501-025	Bearing			1	pcs
26	112-0501-026	Oil outlet joint			1	pcs
27	112-0501-027	O type circle	ϕ8*ϕ4*2		2	pcs
28	112-0501-028	Left casing	M6*25		1	pcs
29	112-0501-029	Chain cover torsion spring	ϕ17.2*14.8*9.6		1	pcs
30	112-0501-030	Guide cover			1	pcs
31	112-0501-031	Hexagon head bolt	M6*25		1	pcs
32	112-0501-032	Guide plate cover bushing	ϕ17*ϕ5*21		1	pcs
33	112-0501-033	Self -attack screw	ST4*30-C		1	pcs
34	112-0501-034	Adjustment nut			1	pcs
35	112-0501-035	Adjustment screw	M5*35		1	pcs
36	112-0501-036	Sprocket	ϕ25*10		1	pcs
37	112-0501-037	E type retaining ring			1	pcs
38	112-0501-038	Guide plate oil outlet sealing ring			1	pcs
39	112-0501-039	Guide			1	pcs
40	112-0501-040	Chain			1	pcs
41	112-0501-041	Knob insert	ϕ10*ϕ6*14		1	pcs
42	112-0501-042	Shaft retaining ring			1	pcs
43	112-0501-043	Knife sheath			1	pcs
44	112-0501-044	Front cover			1	pcs
45	112-0501-045	Tension knob			1	pcs
46	112-0501-046	Tension knob seat			1	pcs
47	112-0501-047	Nylon tie			4	pcs
48	112-0501-048	Battery pack			1	pcs

Contents

TECHNICAL DATA..... 1
APPLICATION..... 1
SAFETY WARNING..... 2
SYMBOLS..... 5
OPERATING INSTRUCTION..... 5
TROUBLE SHOOTING..... 8
MAINTENENCE..... 8
ENVIRONMENTAL PROTECTION 8
FOR BATTERY TOOLS 8

TECHNICAL DATA

Model	MPMS1801/2
Article code	112-0501
Motor type	Brushless
Chain speed	6.3m/s
Guide bar length	6 inch
Chain pitch	1/4 inch
Battery voltage	18V
Battery type	Li-ion
Battery capacity	2.0Ah
Charge time	1hr
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	2.0KG

APPLICATION

The machine can be used to trimming branches, cutting firewood, or clearing brush.

MAXPRO® are devoted to continuously improving and perfecting the existing products. Therefore, the technical performance and design concept of products may vary without any prior notice; our apology for any possible incurrence of inconvenience therefrom. Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time. Save this manual.

SAFETY WARNINGS

General power tools safety warnings

⚠WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated(corded)power tool or battery-operated (cordless)power tool.

Work area safety

1.Keep work area clean and well lit. Cluttered ordark areas invite accidents.

2.Do not operate power tools in explosive atmo-spheres, such as in the presence of flammableliquids, gases or dust. Power tools create sparkswhich may ignite the dust or fumes.

3.Keep children and by standers away while operating a power tool.Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1.Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.Unmodified plugs and matching out lets will reduce risk of electric shock.

2.Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is n increased risk of elec-tric shock if your body is earthed or grounded.

3.Do not expose power tools to rain or wet con-ditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

4.Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.Keep cord away from heat, oil, sharp edgesor moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

5.When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use ofa cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

6.If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit inter-rupter (GFCl) protected supply. Use of a GFCl reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

1.Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2.Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

3.Prevent unintentional starting. Ensure the switch is inthe off-position before connecting to power source andlor battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

4.Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5.Do not over reach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6.Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewel-lery or long hair can be caught in moving parts.

7.If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities,ensure these are connected and properly used. Use ofdust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

1.Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

2.Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3.Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

4.Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5.Maintain power tools.Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6.Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7.Use the power tool, accessories and tool bits etc.in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation

Battery tool use and care.

1.Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2.Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3.When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips,coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.Under abusive conditions, liquid may been jected from the battery avoid contact. lf con-tact accidentally occurs, flush with water. lf liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may causeirritation or burns.

Service

1.Have your power tool serviced by a qualifiedrepair person using only identical replacementparts.
This will ensure that the safety of the powertool is maintained.
2.Follow instruction for lubricating and chang-ing accessories.
3.Keep handles dry, clean and free from oil andgrease.

CORDLESS CHAIN SAW SAFETY WARNINGS

1.Do not use or leave this unit in the rain or in a humid place.
2.Make sure to hold the handle during use.
3.Install the chain blade correctly according to the instruction manual.
4.Do not cut at the tip of the guide bar. Also, do not let the tip of the guide bar touch the branches or the ground.
5.During use, the chain blade, guide bars or rotating part, please do not close the hands and face, such as the chip.
6.Do not use in an unstable posture such as climbing a ladder or a tree.Also, do not use it above shoulder height.
7.Accidentally dropped or, when you hit the chain blade, guide bars and this machine to damage or cracks, please often check that is not deformed.
8.Always gloves while working, protective glasses, earplugs, wear protective pants for a chain saw, please wear the footwear is difficult to slip things.
9.Cutting material, please firmly fixed. Ten to cut off material also please note minutes.
10.Guide bar, the attachment of the chain blade, adjusting the automatic lubrication of chain oil (if adjustment mechanism is) to the time, always turn off the power of the camera, please go after removing the battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠WARNING: DO NoT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strictadherence to safety rules for the subject product.
MISUSE or failure to follow the safety rules statedin this instruction manual may cause serious personal injury.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

1.Do not dismantle open or shred cells or battery pack.
2.Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paperclips, coins, keys,nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the batteryterminals together may cause burns or a fire.
3.Do not expose battery pack to heat or fire.Avoid storage in direct sunlight.
4.Do not subject battery pack to mechanical shock.
5.In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skinor eyes.lf contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medicaladvice.
6.Keep battery pack clean and dry.
7.Wipe the battery pack terminals with aclean dry cloth if they become dirty.
8.Battery pack needs to be charged before use,Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.
9.Do not maintain battery pack on charge when not in use.
10.After extend periods of storage,it maybe necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum perfomnance.
11.Recharge only with the charger specifiedby MAXPRO.Do not use any charger other than that specifically provided for use with the eguipment.
12.Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.
13.Keep battery pack out of the reach of children.
14.Retain the original product literature for future reference.
15.Remove the battery from the equipmentwhen not in use.
16.Dispose of properly
17.Do not mix cells of different manufacture capacity size or type within a device.
18.Keep the battery away from micro waves and high pressure.


SYMBOLS

	Read the manual		Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.
	Warning		
	Batteries may enter water cycle ifdisposed improperly, which canbe hazardous for ecosystem.Donot dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.		
	Do not burn.		


OPERATING INSTRUCTION

NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.


1. Lift the quick-release cover pull ring.

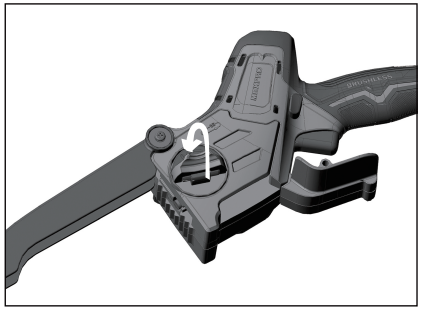


2. Turn the ring counterclockwise until the ring is removed, and then lift the cover up to remove it.

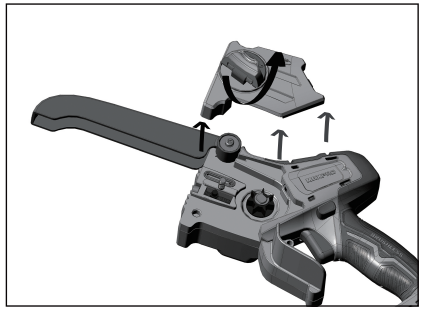


3. Install the chain into the guide plate.

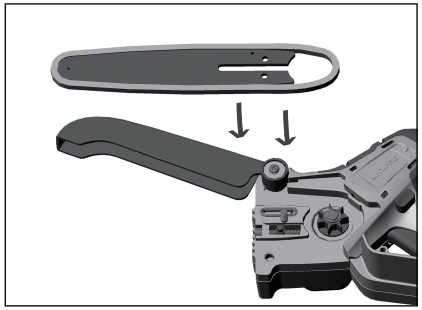


4. Insert the guide plate with the chain installed into the corresponding position inside the machine.

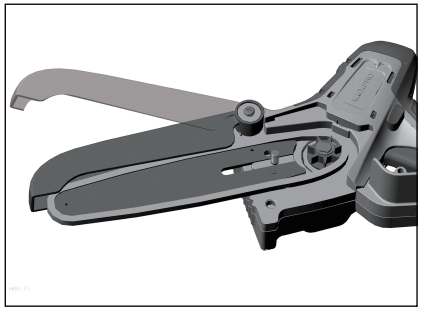


5. After closing the case, turn the ring clockwise.

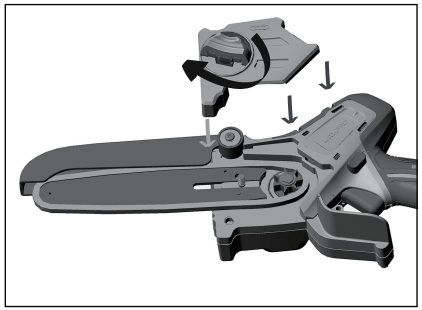


6. Press the security lock first before you press the switch when using the machine.

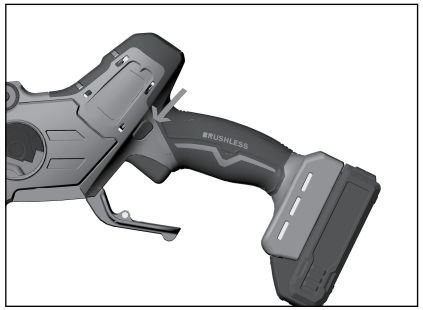

7. Turn the cap counterclockwise to open the oil bottle and refill it.

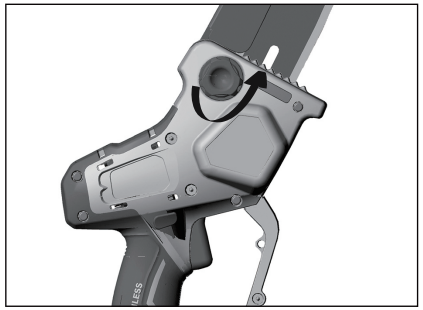

8. Press the lock of battery pack to remove it from the machine.

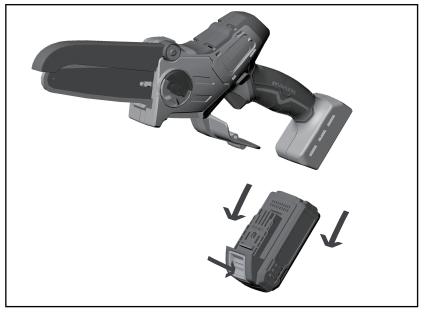

TROUBLE SHOOTING

1.I CAN NOT FIT THE BATTERY INTO THE BATTERY CHARGER.WHY?

● The battery can be inserted into the charger only in one direction.Turn the battery around until it can be inserted into the slot, the red LED Light should turn on when the battery is charging

2.REASONS FOR DIFFERENT BATTERY PACKWORKING TIMES

● Charging time problems,as above,and having not used a BatteryPack for a prolonged time will reduce the Battery Pack working time.This canbe corrected after several charge and discharge operations by charging & working with your drill.Heavyworking conditions such as large screws into hard wood will use up the Battery Pack energy faster than lighter working conditions.Do not re-charge your Battery Pack below0°C and above 30°C as this will affect performance.

MAINTENANCE

● Remove the battery pack from the machine before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
● Your power tool requires no additional lubrication or maintenance.There are no user serviceable partsin your powertool.Never use water or chemical cleaners to clean your power tool.Wipe clean witha dry cloth.
● Always store your power tool in a dry place.Keep the motor ventilation slots clean.Keep all working controls free of dust.0ccasionally you may see sparks through the ventilation slots.This is normal and will not damage your power tool.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not bedisposed of with household waste.Please recycle where facilities exist.Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

FOR BATTERY TOOLS

● The ambient temperature range for the use andstorage of tool and batteryis 0'C-45°C.
● The recommended ambient temperature range forthe charging system during charging is 0'C-40'C.

Contenu

DONNÉES TECHNIQUES 9
APPLICATION..... 9
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ..... 10
SYMBOLES..... 13
MODE D'EMPLOI..... 13
DÉPANNAGE..... 16
ENTRETIEN..... 16
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT..... 16
POUR LES OUTILS À BATTERIE 16

Données techniques

Modèle	MPMS1801/2
Le code d'article	112-0501
Type de moteur	Sans balais
Vitesse de la chaîne	6.3m/s
Longueur du guide-chaîne	6 inch
Pas de chaîne	1/4 inch
Tension de la batterie	18V
Type de batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	2.0Ah
Temps de chargement	1hr
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003	2.0KG

APPLICATION

Cet appareil est destine à la conduite et au desserrage des vis, ainsi que pour percer dans le bois, le métal et le plastique.

MAXPRO® est décidé à l'amélioration continue et au perfectionnement de ses produits existants. Par conséquent, la performance technique et le design des produits peuvent varier sans préavis; nous vous présentons nos excuses pour toute possible gêne occasionnée due à cela. Lisez et suivez les instructions de mise-en-route ainsi que les conseils de sécurité avant la première utilisation. Conserver ce manuel.

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour les outils électriques

⚠ATTENTION: Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

La notion d'"outil électroportatif" dans les avertissements se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

Securite De La Zone De Travail

1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
3. Tenez les enfants et les personnes à proximité à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

1. Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.
2. Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre ou à la masse telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre ou à la masse.
3. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
4. Ne maltraitez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
5. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.
6. Si vous ne pouvez éviter d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). L'utilisation d'un GFCI réduit le risque de décharge électrique.

Sécurité personnelle

1. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive utilisé dans des conditions appropriées réduira les blessures corporelles.
3. Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le saisir ou de le transporter. Le transport d'outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'outils électriques dont l'interrupteur est en marche peut entraîner des accidents.
4. Retirez toute clé de réglage ou de serrage avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé ou un serrage laissé attaché à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.

5. Ne pas trop s'étendre. Gardez toujours un appui et un équilibre appropriés. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
6. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces mobiles.
7. Si des dispositifs sont prévus pour la connexion d'installations d'extraction et de collecte de poussière, assurez-vous qu'ils sont connectés et utilisés correctement. L'utilisation de la collecte de poussière peut réduire les risques liés à la poussière.

Utilisation et entretien des outils électriques

1. Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil adapté à votre application. L'outil électrique approprié effectuera le travail de manière plus efficace et sécurisée à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre. Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé via l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
3. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez le bloc batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
4. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et n'autorisez pas les personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou ces instructions à l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre des mains inexpérimentées.
5. Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'alignement ou le grippage des pièces mobiles, les pièces cassées et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
6. Gardez les outils de coupe aiguisés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus avec des bords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
7. Utilisez l'outil électrique, ses accessoires et ses embouts conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses

Utilisation et entretien des outils à batterie

1.Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc-batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-batterie.
2.Utilisez les outils électriques uniquement avec des blocs-batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
3.Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie. Dans des conditions abusives, du liquide peut être projeté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

Service

1.Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.
Cela garantira la sécurité de l'outil électrique.
2. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires.
3. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Avertissements de sécurité pour clé à chocs sans fil

1. N'utilisez pas et ne laissez pas cet appareil sous la pluie ou dans un endroit humide.
2. Assurez-vous de tenir la poignée pendant l'utilisation.
3. Installez correctement la lame de la chaîne conformément au manuel d'instructions.
4. Ne coupez pas à l'extrémité du guide-chaîne. De plus, ne laissez pas l'extrémité du guide-chaîne toucher les branches ou le sol.

5. Pendant l'utilisation, la lame de la chaîne, les guides-chaînes ou la partie rotative, veuillez ne pas fermer les mains et le visage, comme les copeaux.
6. Ne l'utilisez pas dans une posture instable comme grimper à une échelle ou à un arbre. De plus, ne l'utilisez pas au-dessus de la hauteur des épaules.
7. En cas de chute accidentelle ou lorsque vous heurtez la lame de la chaîne, les guides-chaînes et cette machine pour les endommager ou les fissurer, veuillez souvent vérifier qu'elle n'est pas déformée.
8. Portez toujours des gants pendant le travail, des lunettes de protection, des bouchons d'oreilles, portez un pantalon de protection pour une tronçonneuse, veuillez porter des chaussures pour éviter de glisser.
9. Matériau de coupe, veuillez le fixer fermement. Dix pour couper le matériau, veuillez également noter les minutes.
10. Guide-chaîne, fixation de la lame de chaîne, réglage de la lubrification automatique de l'huile de chaîne (si le mécanisme de réglage est présent) à l'heure, coupez toujours l'alimentation de l'appareil photo, veuillez procéder après avoir retiré la batterie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) remplacer le respect strict des règles de sécurité pour le produit en question. L'UTILISATION INCORRECTE ou le non-respect des règles de sécurité indiquées dans ce manuel d'instructions peuvent causer des blessures personnelles graves.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE PACK BATTERIE

1. Ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne déchirez pas les cellules ou le bloc-batterie.
2. Ne court-circuitez pas un bloc-batterie. Ne stockez pas les blocs-batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir où ils pourraient se court-circuiter entre eux ou être court-circuités par des matériaux conducteurs. Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, gardez-le loin d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent créer un contact d'un terminal à un autre. Le court-circuit des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.
3. Ne pas exposer le bloc-batterie à la chaleur ou au feu. Évitez de le stocker en plein soleil.
4. Ne soumettez pas le bloc-batterie à des chocs mécaniques.
5. En cas de fuite de batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a eu lieu, lavez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
6. Gardez le bloc-batterie propre et sec.
7. Essuyez les bornes du bloc-batterie avec un chiffon propre et sec s'ils deviennent sales.
8. Le bloc-batterie doit être chargé avant utilisation, référez-vous toujours à cette instruction et utilisez la procédure de charge correcte.
9. Ne laissez pas le bloc-batterie en charge lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et décharger le bloc-batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
11. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par MAXPRO. N'utilisez aucun autre chargeur que celui spécifiquement fourni pour une utilisation avec l'équipement.
12. N'utilisez aucun bloc-batterie qui n'est pas conçu pour être utilisé avec l'équipement.
13. Gardez le bloc-batterie hors de la portée des enfants.
14. Conservez la documentation originale du produit pour référence future.
15. Retirez la batterie de l'équipement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
16. Éliminez correctement.
17. Ne mélangez pas les cellules de capacité, de taille ou de type différents dans un appareil.
18. Gardez la batterie à l'écart des micro-ondes et de la haute pression.


SYMBOLES

	Lire le manuel		Batterie Li-Ion Ce produit a été marqué d'un symbole relatif à la "collecte séparée" pour tous les blocs-batteries et les blocs-batteries. Ils seront ensuite recyclés ou démantelés afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les blocs-batteries peuvent être dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine car ils contiennent des substances dangereuses.
	Avertissement		
	Les batteries peuvent contaminer le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière incorrecte, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets municipaux non triés.		
	Ne pas brûler		


INSTRUCTION D'OPERATION

 REMARQUE : Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement le manuel d'instructions.


1. Soulevez l'anneau de traction du couvercle à dégagement rapide.

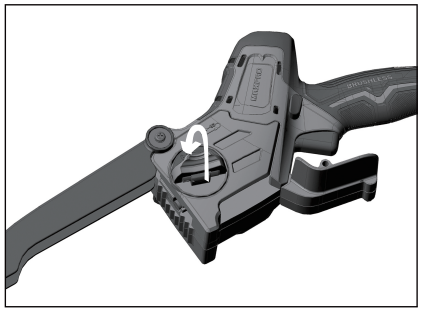


2. Tournez l'anneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit retiré, puis soulevez le couvercle pour le retirer.

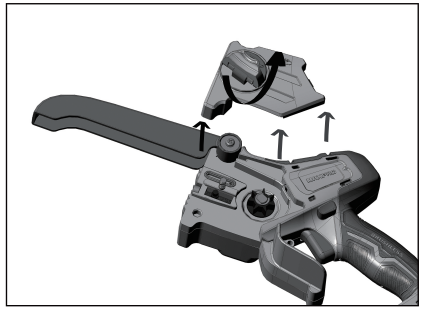


3. Installez la chaîne dans la plaque de guidage.

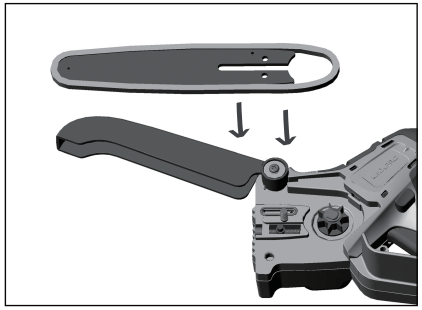


4. Insérez la plaque de guidage avec la chaîne installée dans la position correspondante à l'intérieur de la machine.

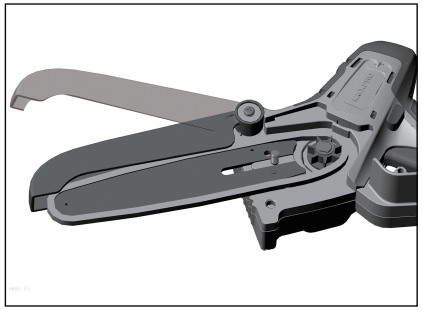


5. Après avoir fermé le boîtier, tournez la bague dans le sens des aiguilles d'une montre.

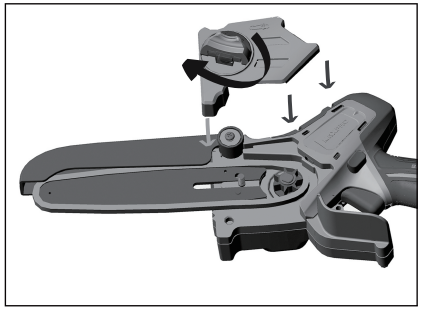


6. Appuyez d'abord sur le verrou de sécurité avant d'appuyer sur l'interrupteur lorsque vous utilisez la machine.

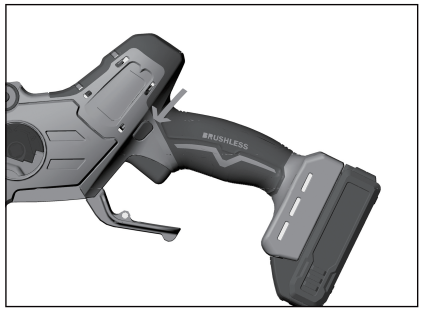

7. Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la bouteille d'huile et remplissez-la.

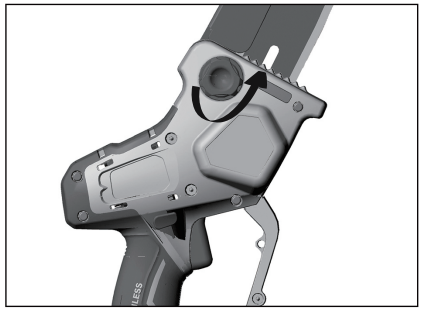

8. Appuyez sur le verrou de la batterie pour la retirer de la machine.

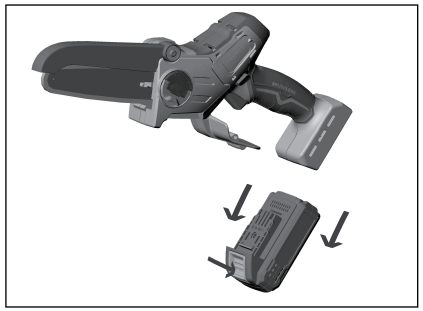

DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES

1. JE NE PEUX PAS INSÉRER LA BATTERIE DANS LE CHARGEUR DE BATTERIE. POURQUOI ?

● La batterie ne peut être insérée dans le chargeur que dans un sens. Tournez la batterie jusqu'à ce qu'elle puisse être insérée dans la fente, le voyant LED rouge doit s'allumer lorsque la batterie est en charge.

2.RAISONS DES DIFFÉRENTS TEMPS DE FONCTIONNEMENT DES BATTERIE

● Les problèmes de temps de charge, comme ci-dessus, et le fait de ne pas avoir utilisé une batterie pendant une période prolongée réduiront le temps de fonctionnement de la batterie. Cela peut être corrigé après plusieurs opérations de charge et de décharge en chargeant et en travaillant avec votre machine. Ne rechargez pas votre batterie en dessous de 0°C et au-dessus de 30°C car cela affectera les performances.

ENTRETIEN

● Retirez la batterie de la machine avant d'effectuer tout réglage, entretien ou maintenance.

● Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ou maintenance supplémentaire, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'utilisez jamais d'eau ou de nettoyants chimiques pour nettoyer votre outil électrique. Essuyez avec un chiffon sec.

● Rangez toujours votre outil électrique dans un endroit sec. Gardez les fentes d'aération du moteur propres. Gardez toutes les commandes de travail exemptes de poussière. Vous pouvez parfois voir des étincelles à travers les fentes d'aération. Cela est normal et n'endommagera pas votre outil électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

POUR LES OUTILS À BATTERIE

- La plage de température ambiante pour l'utilisation et le stockage de l'outil et de la batterie est de 0°C à 45°C.
- La plage de température ambiante recommandée pour le système de charge pendant la charge est de 0°C à 40°C.

Contenido

DATOS TÉCNICOS..... 17
SOLICITUD..... 17
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD..... 18
SÍMBOLOS..... 21
INNSTRUCCIONES DE USO..... 21
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 23
MANTENIMIENTO..... 24
PROTECCIÓN AMBIENTAL..... 24
PARA HERRAMIENTAS CON BATERÍA..... 24

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MPMS1801/2
Código de artículo	112-0501
tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de la cadena	6.3m/s
Longitud de la barra guía	6 inch
Paso de cadena	1/4 inch
Voltaje de la batería	18V
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería	2.0Ah
Tiempo de carga	1hr
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	2.0KG

SOLICITUD

La máquina se puede utilizar para podar ramas, cortar leña o limpiar maleza.

MAXPRO se dedica a mejorar y perfeccionar continuamente los productos existentes.
Por lo tanto, el rendimiento técnico y el concepto de diseño de los productos pueden variar sin previo aviso. Pedimos disculpas por cualquier posible inconveniente que esto pueda ocasionar. Lea y siga las instrucciones de funcionamiento y la información de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. Guarde este manual.

Advertencias de seguridad

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.
Si no sigue las advertencias e instrucciones, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

Guarde Todas Las Advertencias E Instrucciones Para Futuras Consultas

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica (con cable) o a su herramienta eléctrica operada a batería (sin cable).

Seguridad En El Área De Trabajo

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
3. Mantenga a los niños y a las personas que estén cerca mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad Eléctrica

1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
2. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
4. No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5. Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
6. Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI). El uso de un GFCI reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

1. Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
2. Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos. El uso de equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad o protección auditiva en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.
3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o a la batería, levantarla o transportarla. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o activar herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido puede provocar accidentes.
4. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave inglesa que quede colocada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
5. No se exceda. Mantenga el equilibrio y la posición de apoyo adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

6.Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
7.Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
2. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.
4. Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
5. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si hay cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga que la reparen antes de usarla.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.

Uso y cuidado de las herramientas a batería

1. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
2. Utilice herramientas eléctricas únicamente con baterías específicamente designadas. El uso de cualquier otra batería puede
crear un riesgo de lesiones e incendio.
3. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión entre un terminal y otro. Hacer cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio. En condiciones abusivas, puede salir líquido expulsado de la batería; evite el contacto.
Si ocurre contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

Servicio

1. Haga que un técnico de reparación calificado repare su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.
Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
2. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.
3. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

Advertencias De Seguridad Para La Lavadoras A Presión Inalámbricas

1. No utilice ni deje esta unidad bajo la lluvia o en un lugar húmedo.
2. Asegúrese de sujetar el mango durante el uso.
3. Instale la cuchilla de la cadena correctamente de acuerdo con el manual de instrucciones.
4. No corte por la punta de la barra guía. Además, no deje que la punta de la barra guía toque las ramas o el suelo.
5. Durante el uso, no toque la cuchilla de la cadena, las barras guía o la parte giratoria con las manos o la cara, ya que podrían dañarse.
6. No la utilice en una postura inestable, como subirse a una escalera o a un árbol. Además, no la utilice por encima de la altura de los hombros.
7. Si se cae accidentalmente o si golpea la cuchilla de la cadena, las barras guía y esta máquina, se dañan o agrietan, verifique con frecuencia que no estén deformadas.
8. Utilice siempre guantes mientras trabaja, gafas protectoras, tapones para los oídos, pantalones protectores para motosierra y calzado que sea difícil de deslizar.
9. Fije firmemente el material de corte. Tenga en cuenta los minutos que tardará en cortar el material.
10. Ajuste de la barra guía, la fijación de la cuchilla de la cadena, la lubricación automática del aceite de la cadena (si existe un mecanismo de ajuste) según el tiempo. Apague siempre la cámara y, a continuación, retire la batería.

Guarde Estas Instrucciones

⚠ ADVERTENCIA: No permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (adquirida mediante el uso repetido) sustituyan el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad para el producto en cuestión. El USO INCORRECTO o el incumplimiento de las reglas de seguridad indicadas en este manual de instrucciones pueden causar lesiones personales graves.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

1. No desmonte las celdas abiertas ni las destruya.
2. No provoque cortocircuito en la batería. No guarde la batería en una caja o cajón donde pueda provocar cortocircuito entre sí o con materiales conductores. Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión entre un terminal y otro. Hacer cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
3. No exponga la batería al calor ni al fuego. Evite almacenarla bajo la luz solar directa.
4. No someta la batería a golpes mecánicos.
5. En caso de fugas en la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con abundante agua y consulte a un médico.
6. Mantenga la batería limpia y seca.
7. Limpie los terminales de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.
8. La batería debe cargarse antes de su uso. Consulte siempre estas instrucciones y utilice el procedimiento de carga correcto.
9. No deje la batería cargando cuando no la utilice.
10. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.
11. Recargue únicamente con el cargador especificado por MAXPRO. No utilice ningún cargador que no sea el específicamente proporcionado para su uso con el equipo.
12. No utilice ninguna batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
13. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
14. Conserve la documentación original del producto para futuras referencias.
15. Retire la batería del equipo cuando no la utilice.
16. Deséchela adecuadamente
17. No mezcle celdas de diferente capacidad de fabricación, tamaño o tipo dentro de un dispositivo.
18. Mantenga la batería alejada de microondas y alta presión.


SYMBOLS

	Lea el manual		Batería de ion de litio Este producto lleva un símbolo que indica que se debe recoger por separado todas las baterías y los paquetes de baterías. A continuación, se reciclarán o desmontarán para reducir el impacto en el medio ambiente. Los paquetes de baterías pueden resultar peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, ya que contienen sustancias peligrosas.
	Advertencia		
	Las baterías pueden entrar en el ciclo del agua si se desechan de forma inadecuada, lo que puede resultar peligroso para el ecosistema. No deseche las baterías usadas junto con los residuos municipales sin clasificar.		
	No quemar		


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Antes de utilizar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.


1. Levante el anillo de tracción de la cubierta de liberación rápida.

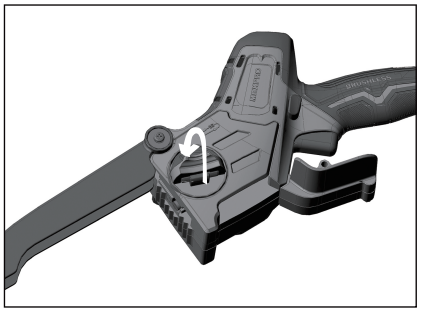


2. Gire el anillo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta retirarlo y luego levante la cubierta para retirarla.

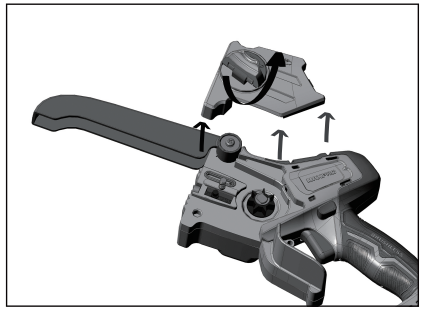


3. Instale la cadena en la placa guía.

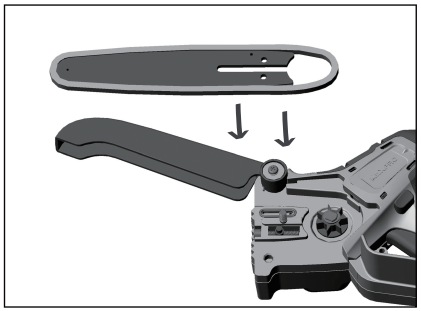


4. Insertar la placa guía con la cadena instalada en la posición correspondiente dentro de la máquina.

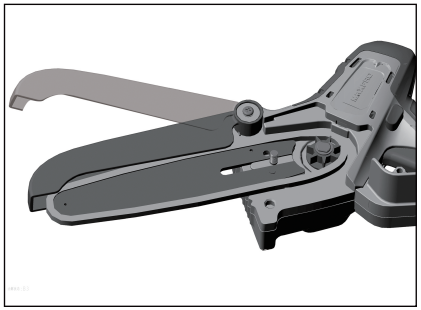


5. Después de cerrar la caja, gire el anillo en el sentido de las agujas del reloj.

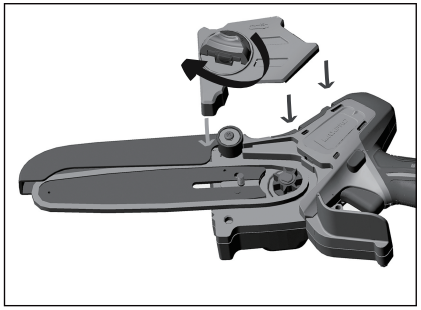


6. Presione primero el bloqueo de seguridad antes de presionar el interruptor cuando use la máquina.

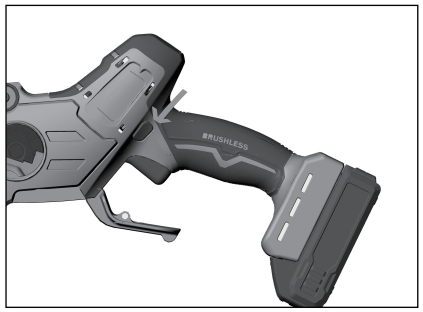

7. Gire la tapa en sentido antihorario para abrir la botella de aceite y rellenarla.

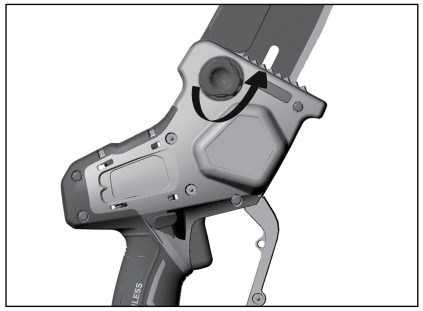

8. Presione el bloqueo del paquete de baterías para retirarlo de la máquina.

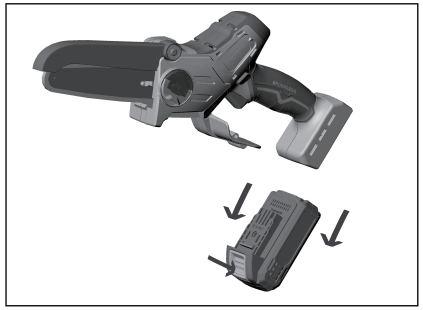

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. NO PUEDO INTRODUCIR LA BATERÍA EN EL CARGADOR DE BATERÍAS. ¿POR QUÉ?

● La batería se puede insertar en el cargador solo en una dirección. Gire la batería hasta que se pueda insertar en la ranura; la luz LED roja debe encenderse cuando la batería se esté cargando.

2. RAZONES PARA LOS DIFERENTES TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PAQUETE DE BATERÍAS

● Los problemas de tiempo de carga, como los mencionados anteriormente, y no haber utilizado un paquete de baterías durante un tiempo prolongado reducirán el tiempo de funcionamiento del paquete de baterías. Esto se puede corregir después de varias operaciones de carga y descarga cargando y trabajando con su máquina. No recargue su paquete de baterías por debajo de 0 °C ni por encima de 30 °C, ya que esto afectará el rendimiento.

MANTENIMIENTO

● Retire la batería de la máquina antes de realizar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.

● Su herramienta eléctrica no requiere lubricación ni mantenimiento adicionales, no hay piezas que el usuario pueda reparar. Nunca utilice agua ni limpiadores químicos para limpiar su herramienta eléctrica. Límpiela con un paño seco.

● Guarde siempre su herramienta eléctrica en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de trabajo libres de polvo. Ocasionalmente, puede ver chispas a través de las ranuras de ventilación. Esto es normal y no dañará su herramienta eléctrica.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Los productos eléctricos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte con su autoridad local o con el minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

PARA HERRAMIENTAS A BATERÍA

- El rango de temperatura ambiente para el uso y almacenamiento de la herramienta y la batería es de 0 °C a 45 °C.
- El rango de temperatura ambiente recomendado para el sistema de carga durante la carga es de 0 °C a 40 °C.

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 25
ПРИМЕНЕНИЕ 25
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 26
СИМВОЛЫ 29
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 30
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 32
ОБСЛУЖИВАНИЕ 32
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 32
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	MPMS1801/2
Код статьи	112-0501
Тип двигателя	Бесщеточный
Скорость цепи	6.3m/s
Длина направляющей	6 inch
Шаг цепи	1/4 inch
Напряжение аккумулятора	18V
Тип батареи	Li-ion
Емкость аккумулятора	2.0Ah
Время зарядки	1hr
Вес согласно процедуре EPTA-01/2003	2.0KG

ПРИМЕНЕНИЕ

Дрель предназначена для вкручивания и выкручивания шурупов, а так же для сверления по дереву, металлу и пластику.

MAXPRO® призваны к непрерывному совершенствованию существующих продуктов. Таким образом, технические характеристики и дизайн продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления; Наши извинения за возможные неудобства. Прочтите и следуйте инструкциям по эксплуатации и технике безопасности перед использованием в первый раз. Сохраните это руководство.

Предупреждения о безопасности Общие предупреждения о безопасности при использовании электроинструментов

⚠ ВНИМАНИЕ: Прочитайте все предупреждения по безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему сетевому (проводному) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

Безопасность рабочей зоны

1. Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенном месте. Захламленные или темные места провоцируют несчастные случаи.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снизят риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
4. Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для
использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
6. Если использование электроинструмента во влажном помещении неизбежно, используйте источник питания с защитой от замыкания на землю (GFCI). Использование GGF снижает риск поражения электрическим током.

Личная Безопасность

1.Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно.
Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
2.Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиям работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
3.Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.

4.Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.
5.Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
6.Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
7.При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединены и используются надлежащим образом. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.

Эксплуатация И Уход За Электроинструментом

1.Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
2.Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
3.До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
4.Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации. Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
5.Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречностьфункции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.
6.Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии. При УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддаётся контролю.
7.Используйте электроинструмент,принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.

Использование и уход за аккумуляторным инструментом

1. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторного блока, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
2. Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторных блоков может создать риск получения травмы и возгорания.
3. Когда аккумуляторный блок не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут замыкать одну клемму на другую. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару. При ненадлежащих условиях из аккумулятора может вылиться жидкость, избегайте контакта. Если контакт произошел случайно, промойте водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, выброшенная из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

Обслуживание

1. Доверьте обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, используя только идентичные запасные части.Это обеспечит безопасность электроинструмента.
2.Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
3.Содержите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

Меры безопасности при работе с беспроводной цепной пилой

1. Не используйте и не оставляйте это устройство под дождем или во влажном месте.
2. Обязательно держите ручку во время использования.
3. Установите цепное лезвие правильно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4. Не режьте кончиком направляющей шины. Также не позволяйте кончику направляющей шины касаться веток или земли.
5. Во время использования, пожалуйста, не закрывайте руки и лицо цепным лезвием, направляющими шинами или вращающейся частью, например, стружкой.
6. Не используйте в неустойчивом положении, например, забираясь на лестницу или дерево. Также не используйте его выше уровня плеч.
7. Случайно уроните или ударьте цепное лезвие, направляющие шины и эту машину, чтобы не повредить или не треснуть, пожалуйста, часто проверяйте, не деформировалось ли оно.
8. Всегда надевайте перчатки во время работы, защитные очки, беруши, надевайте защитные брюки для цепной пилы, пожалуйста, надевайте обувь, чтобы предметы не соскользнули.
9. Режущий материал, пожалуйста, надежно зафиксируйте. Десять, чтобы отрезать материал, также, пожалуйста, запишите минуты. 10. Направляющая шина, крепление лезвия цепи, регулировка автоматической смазки цепи маслом (если механизм регулировки есть) по времени, всегда выключайте питание камеры, пожалуйста, идите после извлечения батареи.

Сохраните эти инструкции

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте, чтобы удобство или привычность к продукту (полученные из многократного использования) заменяли строгое соблюдение правил безопасности для данного продукта. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к серьезным личным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Не разбирайте и не измельчайте открытые элементы или аккумуляторную батарею.
2. Не замыкайте аккумуляторную батарею. Не храните аккумуляторные батареи хаотично в коробке или ящике, где они могут замкнуть друг друга или быть замкнуты проводящими материалами. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут замыкать одну клемму на другую. Замыкание клемм батареи может привести к ожогам или пожару.
3. Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию тепла или огня. Избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
4. Не подвергайте аккумуляторную батарею механическим ударам.
5. В случае утечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел, промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

6. Содержите аккумуляторную батарею в чистоте и сухости.
7. Протирайте клеммы аккумуляторной батареи чистой сухой тканью, если они загрязнились.
8. Перед использованием аккумуляторную батарею необходимо зарядить, всегда сверяйтесь с этой инструкцией и используйте правильную процедуру зарядки.
9. Не держите аккумуляторную батарею заряженной, когда она не используется.
10. После длительного хранения может потребоваться зарядить и разрядить аккумуляторную батарею несколько раз, чтобы получить максимальную производительность.
11. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного MAXPRO. Не используйте никакие зарядные устройства, кроме тех, которые специально предназначены для использования с оборудованием.
12. Не используйте аккумуляторную батарею, которая не предназначена для использования с оборудованием.
13. Храните аккумуляторную батарею в недоступном для детей месте.
14. Сохраняйте оригинальную литературу по продукту для дальнейшего использования.
15. Извлекайте аккумуляторную батарею из оборудования, когда она не используется.
16. Утилизируйте надлежащим образом
17. Не смешивайте элементы разной емкости или типа в одном устройстве.
18. Держите аккумуляторную батарею вдали от микроволновых печей и высокого давления.


МАРКИРОВКА

	Прочитать инструкцию		Литий-ионный аккумулятор. Этот продукт помечен символом, относящимся к "отдельному сбору", для всех аккумуляторных батарей и аккумуляторных блоков. Затем они будут переработаны или разобраны для сокращения воздействия на окружающую среду. Аккумуляторные блоки могут быть опасны для окружающей среды и для здоровья человека, поскольку содержат опасные вещества.
	Предупреждение		
	Аккумуляторы могут попасть в водный цикл при неправильной утилизации, что может быть опасно для экосистемы. Не выбрасывайте отходы от батарей как несортированный муниципальный мусор.		
	Не сжигайте		


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием инструмента внимательно прочтите инструкцию.


1. Поднимите тянущее кольцо быстросъемной крышки.

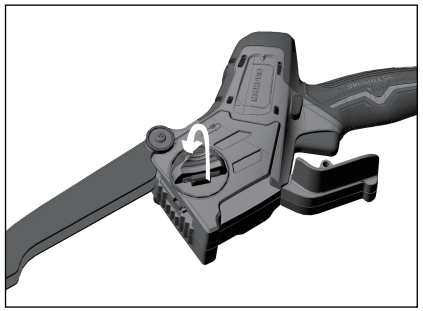


2. Поворачивайте кольцо против часовой стрелки, пока оно не будет снято, а затем поднимите крышку и снимите ее.

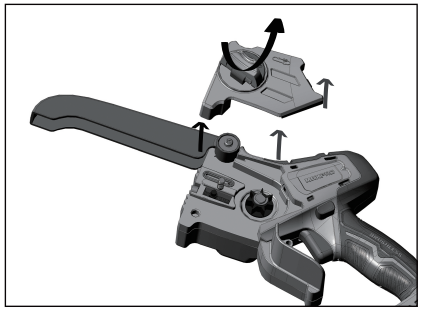


3. Установите цепь в направляющую пластину.

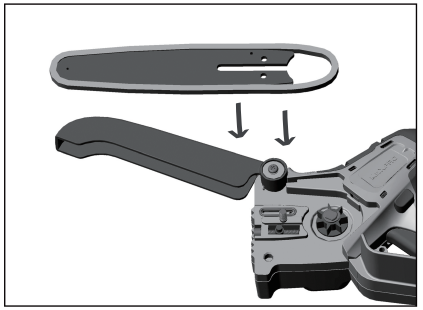


4. Вставьте направляющую пластину с установленной цепью в соответствующее положение внутри машины.

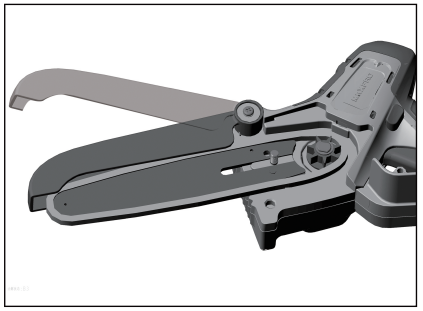


5. Закрыв корпус, поверните кольцо по часовой стрелке.

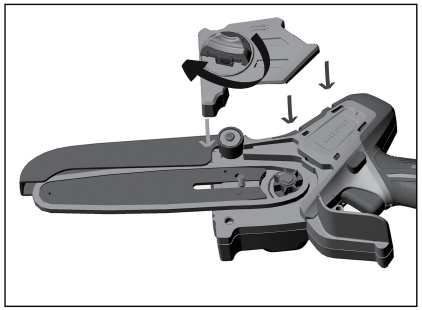


6. Прежде чем нажимать переключатель при использовании машины, сначала нажмите защитный замок.

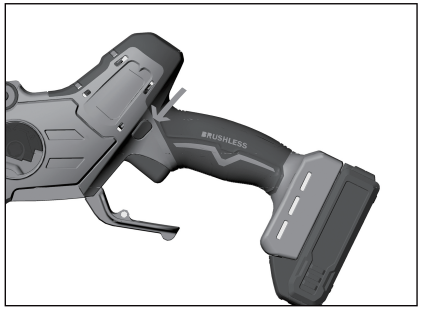

7. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть бутылку с маслом и наполнить ее.

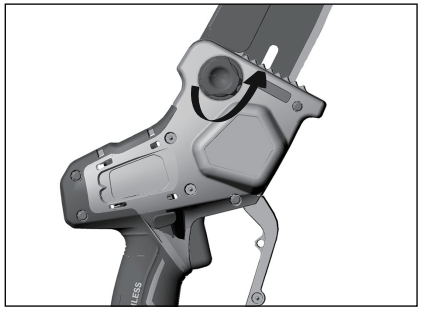

8. Нажмите на фиксатор аккумуляторной батареи, чтобы извлечь ее из машины.

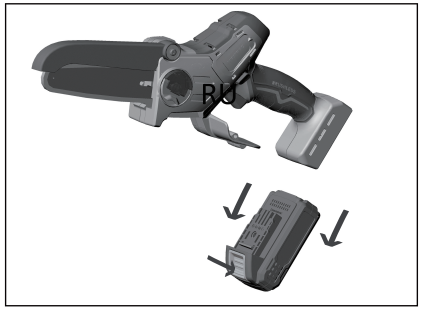

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Я НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ АККУМУЛЯТОР В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. ПОЧЕМУ?

● Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство только в одном направлении. Поворачивайте аккумулятор, пока его не можно будет вставить в гнездо, красный светодиод должен загореться, когда аккумулятор заряжается.

2. ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

● Проблемы со временем зарядки, указанные выше, и длительное неиспользование аккумуляторной батареи сократят время работы аккумуляторной батареи. Это можно исправить после нескольких операций зарядки и разрядки путем зарядки и работы с вашей машиной. Не перезаряжайте аккумуляторную батарею при температуре ниже 0 °C и выше 30 °C, так как это повлияет на производительность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

● Извлеките аккумуляторную батарею из машины перед выполнением любых регулировок, обслуживания или ремонта

● Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания. В нем нет деталей, доступных для обслуживания пользователем. Никогда не используйте воду или химические очистители для очистки электроинструмента. Протрите сухой тряпкой.

● Всегда храните свой электроинструмент в сухом месте. Держите вентиляционные отверстия мотора чистыми. Держите все рабочие управляющие элементы свободными от пыли. Иногда вы можете видеть искры через вентиляционные отверстия. Это нормально и не повредит ваш электроинструмент.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы от электротехнических изделий не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их там, где есть соответствующие возможности для переработки. Проверьте с местными органами власти или продавцом по поводу советов по переработке.

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- Диапазон окружающей температуры для использования и хранения инструмента и батареи составляет от 0 °C до 45 °C.
- Рекомендуемый диапазон окружающей температуры для системы зарядки во время зарядки составляет от 0 °C до 40 °C.